


# Käyttöohjeet: Game Changer HTM-01

 Hyvä asiakas, tutustuthan huolellisesti käyttöohjeisiin ennen Game Changerin käyttöä. Säilytä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten ja anna ne uudelle omistajalle, jos Game Changer vaihtaa omistajaa. Game Changer on harjoituslaite, jonka tarkoitus on kehittää jääkiekkoilijan mailankäsittelytaitoja. Laitteen avulla mailankäsittelytaitosi kehittyvät dramaattisesti ja nopeasti!

## 1 | Pakkauksen sisältö

Ole huolellinen avatessasi Game Changerin pakkausta: varmista, että se sisältää kaikki osat ja että ne ovat ehjiä.

Game Changerin pakkaus sisältää seuraavat osat:

1	Pelilauta, 170 cm x 83 cm	x1
2	Metallitangot	x2
3	Ruuvit	x4
4	iPuck -kiekko	x1
5	Silikoninauhhat	x2
6	Liukuspray 30 ml	x1
7	Virtajohto ja adapteri	x1
8	Ohjeet	x1

**TÄRKEÄÄ:** Älä käytä Game Changeria, jos siitä puuttuu osia tai jokin osa on viallinen. Ota siinä tapauksessa heti yhteyttä jälleenmyyjään.

**TÄRKEÄÄ:** Käytä laitteessa vain Game Changerin omia iPuck -kiekkoja. Peli ei toimi muilla kiekkoilla. Jos Game Changeria yritetään pelata muiden valmistajien kiekkoilla, se voi vaurioittaa laitetta.

## 2 | Tekniset tiedot

Game Changerin mitat \_\_\_\_\_ 170 cm x 83 cm  
Pelilaudan paino \_\_\_\_\_ 7,6 kg  
i-Puckin paino \_\_\_\_\_ 165 g

Adapteri  
Syöttöjännite \_\_\_\_\_ 100 - 240 V ~ 50/60 Hz  
Antojännite \_\_\_\_\_ 5 V - 1000mA

Suojausluokka II

Virrankulutus käytön aikana \_\_\_\_\_ 2,5 W/h

Virrankulutus valmiustilassa \_\_\_\_\_ 0,5 W/h

**TÄRKEÄÄ:** Jos tuotetta käytetään ympäristössä, jossa esiintyy nopeiden transienttien (electrical fast transient, EFT) aiheuttamia häiriöitä, ilmenee automaattista laskentaa, mikä on normaalia eikä vaikuta laitteen muihin toimintoihin tai laitteen muuhun käyttökokemukseen.

## 3 | Varoitukset

Lue seuraavat varoitukset erittäin huolellisesti!



### **VAROITUS: SAATTAA LAUKAISTA EPILEPTISEN KOHTAUKSEN**

Pelaa aina hyvin valaistussa tilassa ja pidä vähintään 15 minuutin tauko jokaista pelattua tuntia kohden. Lopeta pelaaminen heti, jos koet huimausta, pahoinvointia, väsymystä tai päänsärkyä. Jotkut ihmiset saattavat saada epileptisen kohtauksen altistuessaan tietyille visuaalisille ärsykeille, mukaan lukien vilkkuvat valot tai kuvat. Ennen kuin käytät tätä laitetta, ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla tai jollakulla perheenjäsenelläsi on epilepsia. Lopeta pelin katselu heti ja ota yhteys lääkäriin, jos havaitset jonkin seuraavista oireista:

Kohtauksiin voi liittyä erilaisia oireita, mukaan lukien huimaus, näön muutokset, silmien tai kasvojen nykiminen, käsivarsien tai jalkojen nykiminen tai värinä, hämmennyneisyys, sekavuus tai hetkellinen tietoisuuden menetys. Kohtaukset voivat myös aiheuttaa tajunnan menetyksen tai kouristuksia, jotka puolestaan voivat johtaa loukkaantumiseen henkilön kaatuessa tai osuessa läheisiin esineisiin.

Vanhempien tulisi tarkkailla pelaamista tai kysyä lapsiltaan yllä mainituista oireista. Nämä kohtaukset ovat todennäköisempiä lapsilla kuin aikuisilla.



### **VAROITUS: TULIPALON, VAMMOJEN TAI SÄHKÖISKUN VAARA**

Game Changer on sähkölaite, joten sitä tulee käsitellä erittäin huolellisesti. Älä koskaan koske sähköpistokkeeseen jääkiekkomailalla. Nyky-aikaiset jääkiekkomailat valmistetaan hiilikuidusta, joka johtaa sähköä erittäin hyvin.



### **VAROITUS: KÄYTTÖ VAIN AIKUISTEN VALVONNASSA, AIKUISEN TULEE KOOTA LAITE**



### **VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN ASTU GAME CHANGERIN PÄALLE**

Lauta voi rikkoutua tai saatat liukastua!



### **VAROITUS: EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE LAPSILLE**

Silikoninauhhat ja pienet osat aiheuttavat tukehtumisvaaran.

## 4 | Käyttötarkoitus

Lue seuraava osio erittäin huolellisesti!

- Game Changer on harjoituslaite, jonka tarkoitus on kehittää jääkiekkoilijan mailankäsittelytaitoja. Game Changeria käytettäessä seiso noin 30 cm päässä laudasta. **Älä koskaan astu Game Changerin päälle!**
- iPuck -kiekkoa ei saa laukaista kovaa Game Changeria käytettäessä. Koska iPuck -kiekko painaa saman verran kuin oikea kiekko, sen osuma voi aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia vammoja tai vaurioittaa omaisuutta.
- Game Changer on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön sisätiloissa, eikä sitä saa käyttää ulkona tai kaupallisiin tarkoituksiin.
- Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää Game Changer-pleiä. Muutoinkin Game Changer on tarkoitettu käytettäväksi aikuisten valvonnassa.
- Game Changer ei sovellu sellaisten henkilöiden tai lasten käytettäväksi, joilla on fyysisiä, sensorisia tai henkisiin kykyihin kohdistuvia rajoitteita, tai joilla ei ole tarvittavaa osaamista tai tietoja, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvoo käyttöä.
- Pakkausmateriaaleilla ei saa leikkiä! Huolehdi siitä, että kaikki pakkausmateriaalit poistetaan ja hävitetään tai säilytetään lasten ulottumattomissa.
- Vaurioiden ehkäisy:
  - Älä altista Game Changeria kosteudelle tai nesteille. Älä sijoita nesteitä sisältäviä astioita Game Changerin päälle tai lähelle.
  - Älä käytä kiekon käsittelyssä liikaa voimaa, jotta se ei aiheuta vaaraa Game Changerin lähellä oleville ihmisille tai omaisuudelle.

Adapteriin liittyvät varoitukset:

### **VAROITUS: LAITE SAATTAA LÄMMETÄ KÄYTÖN AIKANA.**

- Käytä adapteria vain Game Changerin kanssa.
- Jos jokin osa rikkoutuu, käytä vain alkuperäisiä osia.
- Irrota aina adapteri pistorasiasta, ennen kuin irrotat adapterin Game Changerin liittimestä.
- Adapteria saa käyttää vain kuivissa sisätiloissa. Adapteria ei saa altistaa nesteille tai kosteudelle.
- Jos adapterin kotelo tai virtajohto vaurioituu, älä käytä adapteria.
- Irrota adapteri pistorasiasta, jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan.
- Älä koskaan aiheuta oikosulkua adapterin johtoon.
- Adapterista lähtevää virtajohtoa ei voi vaihtaa. Jos johto vaurioituu, älä käytä adapteria!
- Älä peitä adapteria. Ilman tulee voida liikkua adapterin ympärillä, jotta se ei kuumene.
- Pistorasian tulee olla Game Changerin lähellä ja helposti saavutettavissa.
- Älä sijoita Game Changeria liian lähelle sähkömoottoria tai mikroaaltouunia.

## 5 | Kaikki käytetyt symbolit



CE-merkintä

Vakuutus siitä, että Game Changer täyttää siihen sovellettavien Euroopan unionin direktiivien vaatimukset.



Lue huolellisesti laitteen mukana toimitetut ohjeet koskien kokoamista ja laitteen käyttötarkoitusta ennen ensimmäistä käyttökertaa.



Geprüfte Sicherheit -merkki: Adapterin turvallisuus tarkastettu, tyyppi BYX-0501000E



Suojausluokka II



**VAROITUS: NOUDATA TURVALLISUUSOHJEITA HUOLELLISESTI**




Sähkölaite: Älä hävitä kotitalousjätteenä.

## 6 | Game Changerin kokoaminen

1. Valitse paikka, jossa Game Changerin ympärillä on riittävästi tilaa liikkua. Jätä myös alustan taakse tilaa. Älä aseta Game Changeria seinää, huonekalua tai muuta esinettä / rakennelmaa vasten.
2. Varmista, ettei Game Changerin lähellä ole särkyviä esineitä.
3. Liitä Game Changerin puolikkaat toisiinsa kuin palapelin palat. Parhaan pelikokemuksen varmistamiseksi liitoskohdan tulee olla sileä.
4. Kiinnitä kumpaankin metallitankoon kaksi ruuvia ja varmista, että ne ovat tukevasti paikallaan. Aseta sitten metallitangot Game Changerin lyhyiden sivujen alle siten, että ruuvit osuvat valmiiksi porattuihin reikiin.
5. Venytä sitten silikoninauhat ruuvien päiden ympäri laudan kummassakin lyhyessä päädyssä.
6. Kytke adapteri pistorasiaan ja virtajohto pelilaudan POWER IN -liittimeen. Varmista ettei POWER IN -liittimessä kiinni olevaan virtajohtoon pistokkeeseen kohdistu minkäänlaista painetta. Älä esimerkiksi aseta Game Changeria seinää tai huonekalua vasten siten että pistoke jää puristuksiin.
7. Liukusprayn käyttö: ennen ensimmäistä käyttökertaa sekä kahden viikon välein tai aina, kun huomaa kitkan lisääntyneen. Näin saat liukkaamman pelilaudan ja kitkattoman käyttökokemuksen!
8. Käynnistä Game Changer painamalla painiketta A. Valitse haluamasi pelimuoto painamalla painiketta A useita kertoja.

## 7 | Pistetaulu ja painikkeet

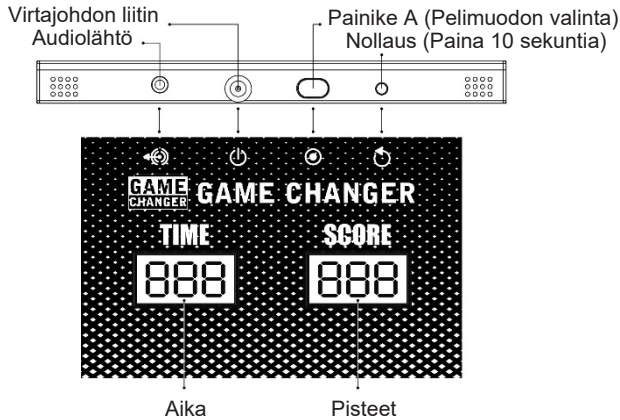

Kaksipelitilassa pelaajan 1 pisteet (vasen) Kaksipelitilassa pelaajan 2 pisteet (oikea)

## 8 | Pelimuodot

### Game Changer sisältää 9 erilaista pelimuotoa – ja 10 kaksiväristä LED-valoa!

Valitse haluamasi pelimuoto painamalla painiketta A useita kertoja, kunnes näytöllä näkyy halutun pelimuodon numero.

- 1 KLASSIKKO**  
Sinulla on 60 sekuntia aikaa – vie kiekko mahdollisimman nopeasti punaisen valon kohdalle. Pelialustalla palaa yksi valo kerrallaan. Kun kiekko osuu valoon, valo vaihtaa sattumanvaraisesti paikkaa pelialustalla. Montako kertaa saat vietyä kiekon valon kohdalle?
- 2 MIINA**  
Pelin numero 1 haastavempi versio, jossa mukana sininen valo. 60 sekuntia tiukkaa keskittymistä – vie kiekko punaisen valon kohdalle, mutta varo osumasta siniseen valoon tai menetät pisteen!
- 3 NOPEUSHAASTE**  
Vain yksi valo – 30 sekuntia. Kuljeta kiekkoa valon yli mahdollisimman monta kertaa. Kuka on nopein?  
  
Huom! tässä pelivaihtoehdossa kiekon on oltava "väärinpäin" eli Game Changer -logo osoittaa alaspäin.
- 4 KETTERÄT KÄDET**  
Kaksi paikallaan pysyvää valoa, 60 sekuntia aikaa. Kuljeta kiekkoa vuorotellen valojen yli. Uskotko olevasi nopea? Todista se!

- 5 TOE DRAG-HARJOITUS (12 VAIHTOEHTOA)**  
Tässä pelimuodossa valitset ensin, mitä valoja haluat käyttää. Sitten pelaat kiekkoa, mailan kärjellä kuljettaen, edestakaisin näiden valojen välillä. Tässä pelimuodossa pelaajan kuuluu seistä pelilaudan päädyn puolella.

Valitse ensimmäinen valo digitaalinäytön puoleiselta levyllä, viemällä kiekko sen kohdalle. Seuraavaksi valitse valo toiselta puolelta alustaa, viemällä kiekko sen kohdalle. Tämän jälkeen syttyy ensimmäiseksi valittu valo ja peli lähtee käyntiin, kun viet kiekon sen kohdalle.

- 6 NELIÖ**  
Haasta itsesi neliöllä. Kuljeta kiekkoa valojen ympäri sulavalla liikkeellä, osumatta valoihin. Muista pitää ranteet rentoina!
- 7 KAHDEKSIKKO**  
Kahdeksikko on erilainen haaste. Neliön tavoin tässäkin pelimuodossa ei tavoitella korkeita pisteitä, vaan kehitetään mailan hallintaa pelaamalla kahden kahden pisteen ympäri. Osuma siniseen valoon tuo miinus pisteen.

**TÄRKEÄÄ:** KAKSINPELISSÄ tarvitaan toinen iPuck -kiekko!

- 8 KLASSIKKO KAHDELLE PELAAJALLE**  
Kahden pelaajan versio pelistä numero 1. 60 sekuntia tehokasta peliaikaa! Toisella pelaajalla punaiset valot ja toisella siniset valot. Kumpi saa enemmän pisteitä? Haasta ystäväsi nopeaan ja kiihkeään matsiin!
- 9 NOPEUSHAASTE KAHDELLE PELAAJALLE**  
Kahden pelaajan versio pelistä numero 3. 30 sekuntia tehokasta peliaikaa! Kumpi vie useammin kiekkonsa oman valopisteensä yli? Haasta ystäväsi nopeaan ja kiihkeään matsiin!  
  
Huom! tässä pelivaihtoehdossa kiekon on oltava "väärinpäin" eli Game Changer -logo osoittaa alas.

**TÄRKEÄÄ:** Oltuaan valmiustilassa 10 minuuttia laite siirtyy automaattisesti **LEPOTILAAN**. Paina painiketta A käynnistääksesi laitteen.

**TÄRKEÄÄ:** Koska iPuck -kiekon aiheuttama induktio on voimakas, se johtaa toistuvaan induktioon. Pelatessasi **NOPEUSHAASTETTA** tulee kiekko **kääntää ylösalaisin**.

## 9 | Takuutiedot

Uudella laitteella on 2 vuoden takuu. Takuukausi alkaa, kun tuote toimitetaan ("toimitus"). Säilytä ostokuitti ("kuitti") todisteena ostoksesta takuukauden ajan. Todiste tuotteen ostamisesta on erittäin tärkeä takuuasioden käsittelyn kannalta.

**TÄRKEÄÄ:** Jos havaitset tuotteessa puutteita, ota heti yhteyttä jälleenmyyjään!

### Mitä takuu kattaa?

Lain asettamien vaatimusten mukaisesti takuumme kattaa kaikki materiaali- ja valmistusvirheet, joita tuotteessa on toimitushetkellä.

- Takuuta ei voi siirtää.
- Game Changerin tai yksittäisten osien takuu mitätöityy, jos:
  - Game Changeria ei säilytetä tai hoideta ohjeiden mukaisesti.
  - Game Changeriin kiinnitetään osia tai siinä käytetään varaosia, jotka eivät ole valmistajan alkuperäisiä.
  - Game Changeria on käytetty väärin tai vaurioitettu tahallisesti.
- Jos käyttöohjeita ei noudateta, niin takuu ja muut valmistajan vastuut laitteeseen liittyen raukeavat.
  - Takuu raukeaa, jos korjauksia tai huolto-toimenpiteitä ei ole tehty asianmukaisesti.
  - Takuu raukeaa, jos Game Changeriin on tehty teknisiä muutoksia tai lisäyksiä.
  - Takuu ei kata vaurioita, mitkä johtuvat virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai liiallisesta käytöstä.

## 10 | Käytön jälkeen

Sammuta Game Changer käytön jälkeen. Irrota virtajohto pistorasiasta. Anna laitteen jäähtyä käytön jälkeen.

## 11 | Huolto/korjaus ja varaosat

Älä korjaa Game Changeria itse. Jos laitteessa ilmenee vika, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Varaosat tulee aina hankkia joko laitteen jälleenmyyjän kautta tai suoraan valmistajalta.

Maahantuonti ja markkinointi Suomessa:

Admax Marketing Oy  
Viherkiitäjä 3  
33960 Pirkkala  
[www.admax.fi](http://www.admax.fi) / [www.gchockey.fi](http://www.gchockey.fi)

Valmistaja:  
Eckert und Zimmerman GbR  
Krumbacherstraße 10  
80798 München  
[info@epicsport.de](mailto:info@epicsport.de)  
[www.epic-sport.de](http://www.epic-sport.de)

## 12 | Kuljettaminen

Game Changer tulee pakata kuljetusta varten siististi ja huolellisesti. Älä kohdista Game Changeriin painetta tai kuormaa kuljetuksen aikana (älä esim. lastaa painavia tavaroita Game Changerin päälle autossa).

## 13 | Hävittäminen

Game Changer ja kaikki sen osat tulee hävittää asianmukaisesti toimittamalla ne jätteenkäsittelylaitokselle. Noudata voimassa olevia määräyksiä. Jos et ole varma, kuinka sinun tulee toimia, ota yhteyttä paikallisen jätehuoltotoimijan neuvontaan. Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Game Changer on pakattu kuljetusvaurioiden estämiseksi. Pakkaus koostuu raaka-aineista, jotka voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää.

## 14 | Lisävarusteet

Tarjoamme Game Changeriin lisävarusteita:



### Game Changer iPuck -kiekko

Tilaa toinen kiekko Game Changer -peliisi!



### Silikoninauhat

Varanauhut.



### 30 ml liukuspray-pullo

Kitkattomaan peliin.

Tarkemmat tiedot ja tilaukset: [www.gchockey.fi](http://www.gchockey.fi)

## 15 | Pelialustan pyyhkiminen ja liukuspray

Pöly ja irtolika lisää kitkaa, joten pyyhi pelialusta sekä kiekko säännöllisesti kuivalla liinalla tai käsipaperilla parhaimman liukuvuuden säilyttämiseksi.

Tarvittaessa käsittele pelialusta liukuspraylla. Ennen käsittelyä, poista pelialustalta pöly ja irtolika, pyyhkimällä se kuivalla liinalla tai käsipaperilla. Suihkauta sprayta 1-2 suihkausta per puoli. Tämän jälkeen pyyhi alusta pyörivin liikkein kuivalla liinalla tai käsipaperilla

Käytä pelialustan liukasteena ainoastaan Game Changerin omaa liukusprayta.